ヴェゼル ハイブリッド

全車スマートキーシステム・プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車 （１／４）

型式 ＲＵ３／ＲＵ４系　年式 Ｈ２５．１２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

・エンジンスイッチ、センターコンソールボックスの外し方は下記参照ください。
・無理に外そうとすると、クリップが折れる場合があるのでご注意ください。

① ステアリングのチルトを最上位置、テレスコピックを最伸位置にしスイッチパネルを下側から外す。
（クリップ４ヶ所）

② センターコンソールのパネルを車両後方から上方に外し、前方のフックを解除してパネルを外す。
（▽クリップ１０ヶ所）

後方 ➡

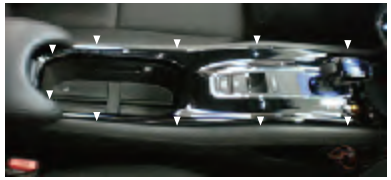

⚠注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

ヴェゼル ハイブリッド

全車スマートキーシステム・プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車

（２／４）

型式　RU3／RU4系　　年式　H25．12 ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

フットブレーキハーネスに取り付けるヒューズ　１０Ａ（赤・付属品）

・キーケース内のキー固定方法とループアンテナ取付方法は（３／４）を参照ください。
・使用上の注意は（３／４）をご参照ください。必ずお客様にご説明ください。

メインユニット設定スイッチ

No.	設定
1	パーキングブレーキを配線した場合のみON
2～4	OFF
5	ON
6～8	OFF

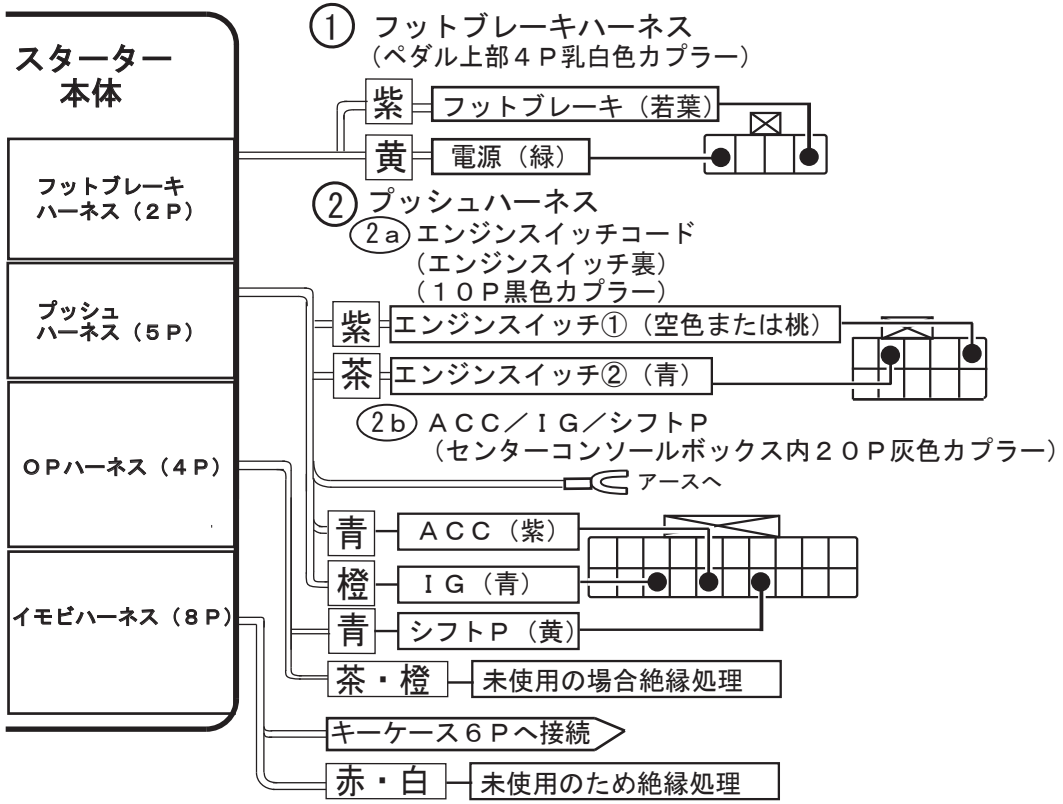

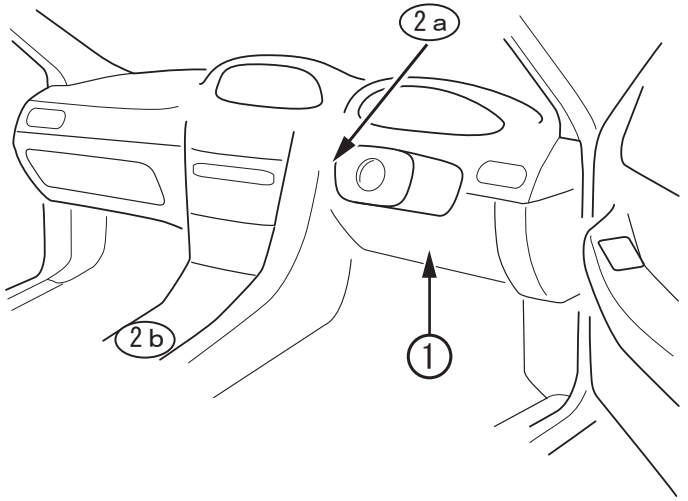

注意

製品付属のワンタッチコネクターは、配線が細い車両にも適応した仕様です。
他のワンタッチコネクターの使用は、導通不良になる事例が多いためお止めください。

注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CAR MATE

ホンダ

No.

ヴェゼル ハイブリッド

全車スマートキーシステム・プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車

（３／４）

型式　RU３／RU４系　　年式　Ｈ２５．１２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

キーケース内のキー固定方法

車両の取扱説明書を参照し、スマートキーの電池とメカニカルキーを抜いてください。

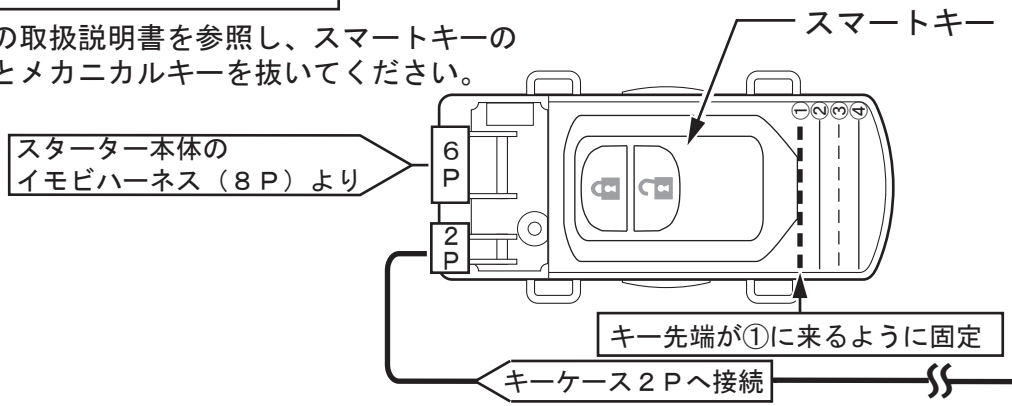

ループアンテナ取付方法

（エンジンスイッチ裏）

※エンジンスイッチはパネルから取外さずループアンテナは、極力パネル側に固定してください。

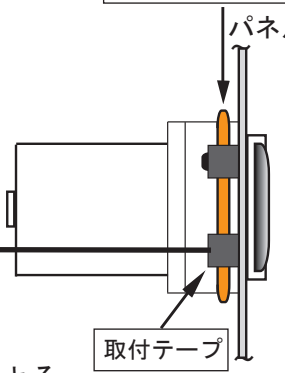

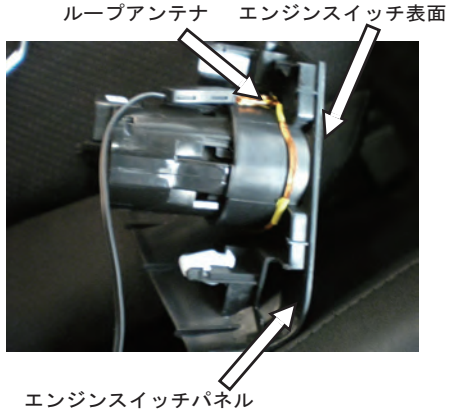

スターターによるエンジン始動ができない場合

エンジンスイッチ部に金属やメッキのアクセサリー類を装着していると、スターターによるエンジン始動ができない場合があります。その際はアクセサリー類を取り外してください。

使用上の注意（必ずお客様にご説明ください。）

- エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。
- エンジンスターターによるアイドリング中にフットブレーキを踏むとエンジンが停止します。
- エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。
- 取付後キーの増設をする際は、キーケースへ固定した携帯リモコンの再登録が必要な場合がありますので、詳しくはカーディーラーへお問い合わせください。

⚠注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１５０６２６ ― ３

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

No.

ヴェゼル ハイブリッド

全車スマートキーシステム・プッシュエンジンスタート／ストップスイッチ・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車

（４／４）

型式　年式

ＲＵ３／ＲＵ４系　Ｈ２５．１２ ～

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
品番の末尾が「ＰＳＢ」の場合　ＴＥ１５６ 但し、TE-W71PSB/TE-W71PSB(M)は取付不可	ＴＥ２０２	

⑤ ドアロック

⑤a 運転席のみオートパワーウインドウ装着車

（ヒューズボックス裏）
（２４Ｐ緑色カプラー）

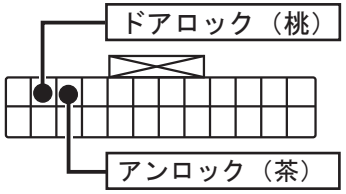

⑤b 全席オートパワーウインドウ装着車

（運転席パワーウィンドウマスタースイッチ）
（３７Ｐ灰色カプラー）

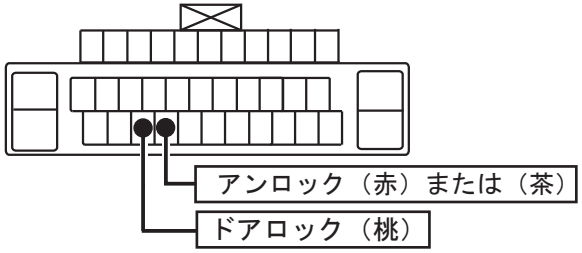

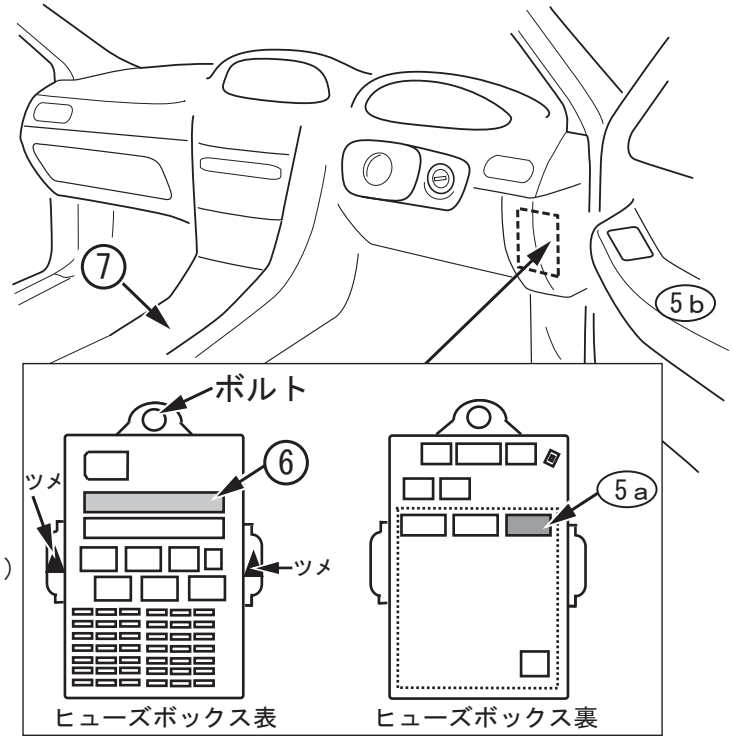

ヒューズボックスの外し方

ボルト１本とツメ２箇所を外し手前に引出してください。
ツメは奥まった場所にあるため、軸長が１５ｃｍ以上のマイナスドライバーを使用すると、作業が容易になります。

⑥ ドア検出

（ヒューズボックス表）
（５２Ｐ緑色カプラー）

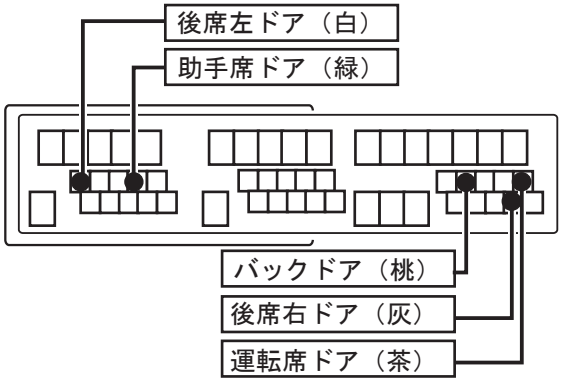

⑦ パーキングブレーキ

（センターコンソールボックス内）
（１２Ｐ灰色カプラー）

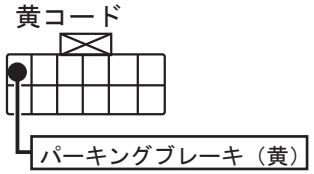

⑧ ハザード

取付不可

⑨ Ｌ端子

取付不可

注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１５０６２６－３

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

初期設定で確認用ＬＥＤ（赤）が消灯しない場合

・本体とプッシュスタート車対応アダプターの配線および本体の設定完了後、車両のイグニッションをＯＮにしても、
確認用ＬＥＤ（赤）が点滅したまま消灯しない場合、点滅パターン表をご確認の上、必要は対応を実施してください。

LED（赤）の点滅パターン	必要な対応
短→短→短……短→短→短 (●●●　●●●)	①、②、③の後に④を行う
短→長→長……短→長→長 (●▬▬　●▬▬)	①の後に④を行う
短→短→長……短→短→長 (●●▬　●●▬)	①、②の後に④を行う
短→長→短……短→長→短 (●▬●　●▬●)	①、③の後に④を行う
長→短→短……長→短→短 (▬●●　▬●●)	②、③の後に④を行う
長→短→長……長→短→長 (▬●▬　▬●▬)	②の後に④を行う
長→長→短……長→長→短 (▬▬●　▬▬●)	③の後に④を行う

＜必要な対応①＞
Ｐポジション検出コードが正しく配線されていることを確認してください。

＜必要な対応②＞
ＡＣＣコードが正しく配線されていることを確認してください。

＜必要な対応③＞
設定スイッチ５が「ＯＮ」になっていることを確認し、ＩＧコードが
正しく配線されていることを確認してください。

＜必要な対応④＞
フットブレーキハーネスを本体から抜き、１５秒経過後再接続し、
車両のエンジンスイッチをＯＮにしてください。

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

―

危険　マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE